




*Bei dieser kleinen Übung löten Sie eine Dachluke zusammen. Das besondere ist, dass das Lot sozusagen als Scharnier missbraucht wird.*

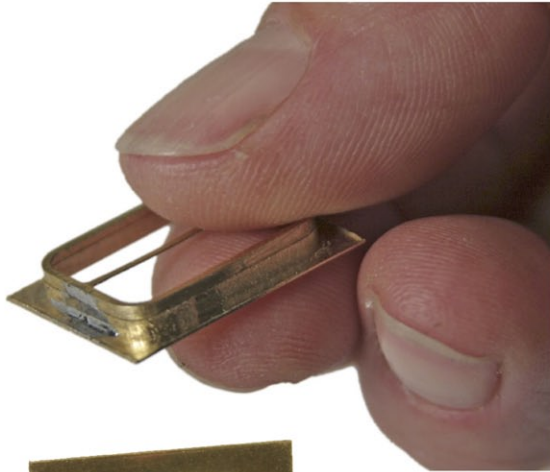

1. Trennen Sie ca 1mm Lötdraht ab.
2. Legen Sie die beiden Rahmen bündig aufeinander und benetzen eine schmale Seite mit Lötlwasser.
3. Nehmen Sie das abgetrennte Lot mit der Lötspitze auf und verlöten Sie beide Teile wie auf dem Foto. Arbeiten Sie schnell, so dass das Löt nicht in die Rundungen läuft. Falls das doch passiert, löten Sie bitte die Rahmen wieder auseinander und feilen das Lot von den Rundungen.

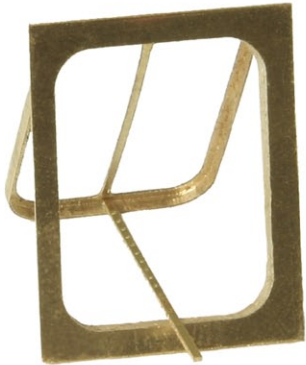

4. Klappen Sie die Rahmen auseinander und legen Sie die Stellstange nach Foto ein.

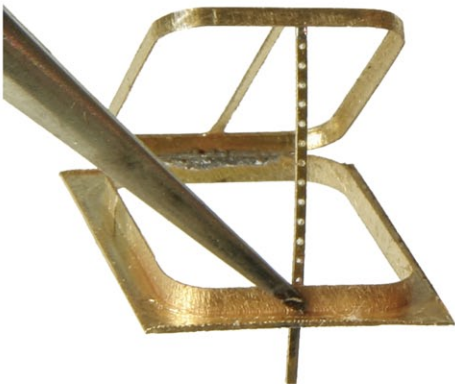

5. Fassen Sie Stellstange und Rahmen mit einer Pinzette und löten Sie die Stellstange an beide Rahmen. Die Dachluke kann jetzt lackiert werden.